Συναρμολόγηση αυτόματης γραμμής τυποποίησης
Οδηγίες Χρήσης

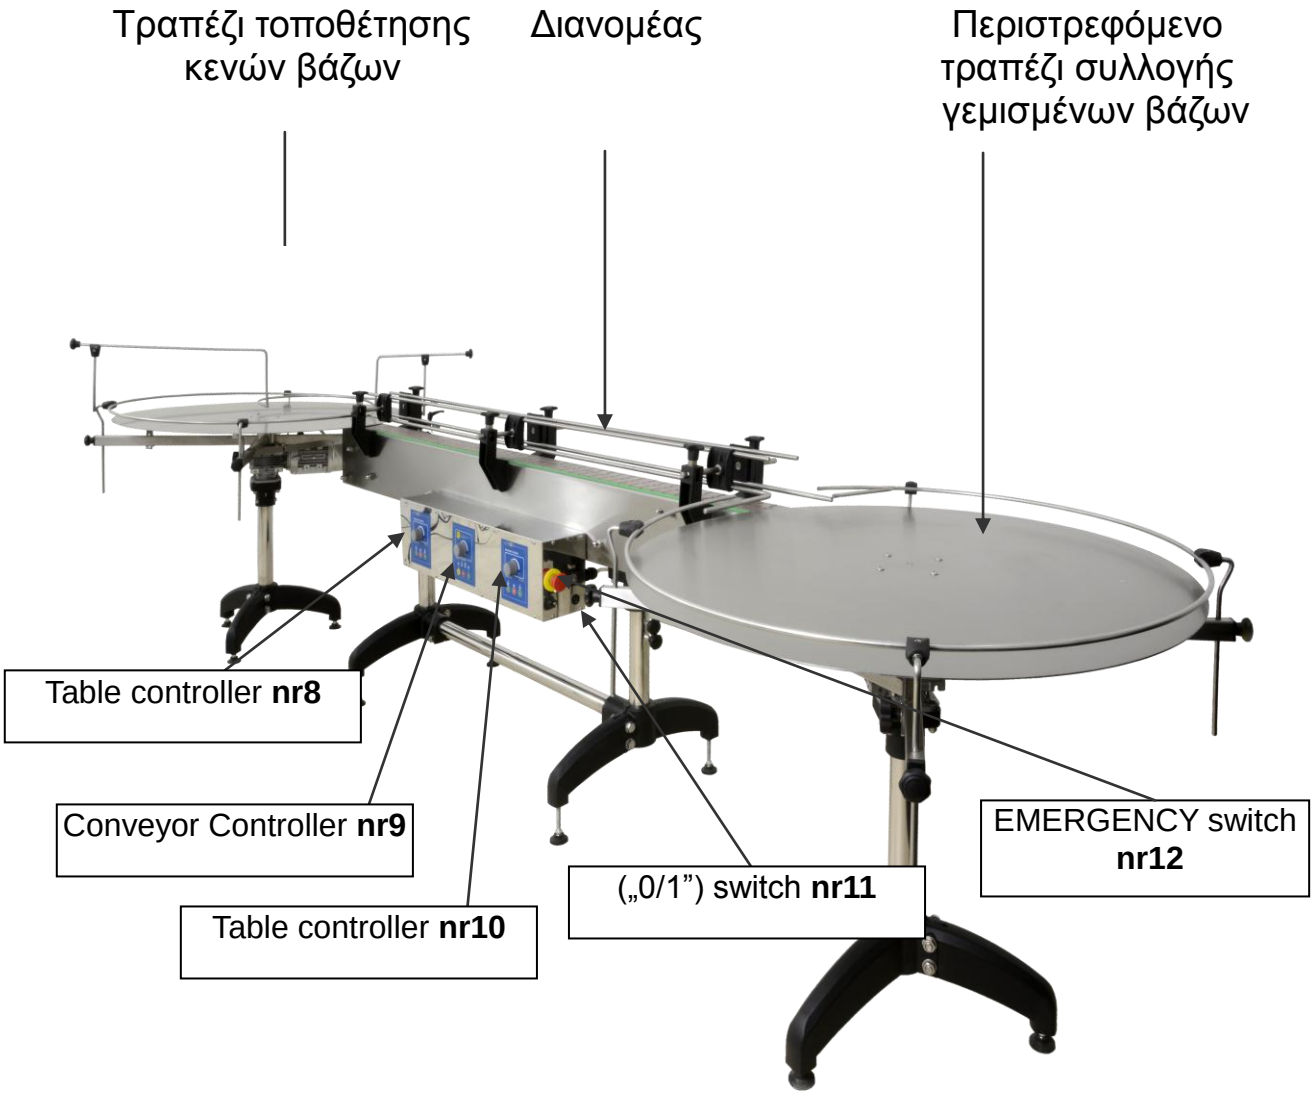

1. Ρύθμιση πάγκων(τραπεζιών) και Διανομέα

1. **Πριν από την προσαρμογή του τραπεζιού και του διανομέα βεβαιωθείτε ότι:**

– Η συσκευή είναι στην πρίζα
– Το κουμπί έκτακτης ανάγκης είναι απενεργοποιημένο (αν όχι περιστρέφω απαλά το κόκκινο κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα 12) (**nr12**)

Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 1. (**nr11**)

– Γυρίστε τους διακόπτες στο ελάχιστο (**nr8,9,10**) („min" - „max") όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
– Τοποθετείστε στο πρώτο τραπέζι τα βάζα που είναι να γεμίσετε όπως φαίνεται στην εικόνα 3 (**pic.*3).***

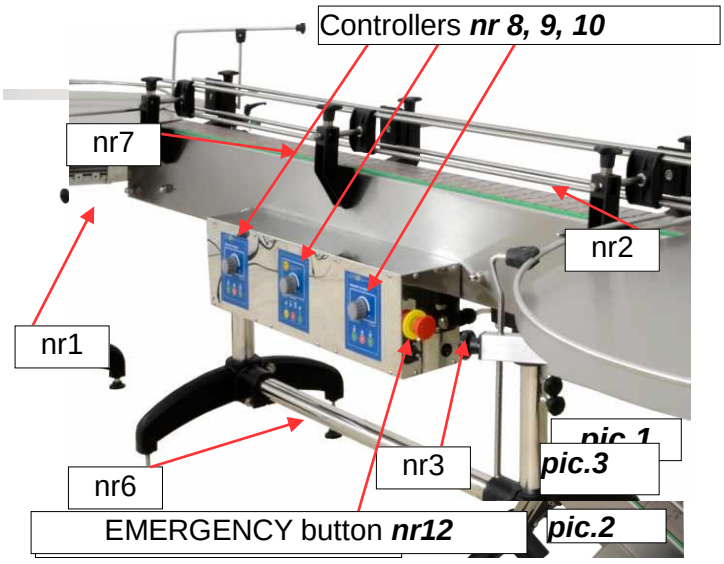

2. **Guideways adjustment:**

–

Ρυθμίστε τους οδηγούς χαλαρώνοντας τις βίδες σύσφιξης

– Τοποθετήστε τον οδηγό , ανάλογα με το μέγεθος του βάζου προσαρμόζοντας τον απαιτούμενο τύπο του βάζου.
– Τοποθετήστε τους οδηγούς, στο τραπέζι που περιστρέφεται με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα βάζο να περνάει εύκολα αφήνοντας λίγο επιπλέον χώρο
– Όταν ρυθμίσετε τους οδηγούς κατά μήκος του διανομέα αφήστε επίσης εξτρα χώρο. Εάν οι οδηγοί είναι πολύ σφιχτά ρυθμισμένοι θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή κίνηση των βάζων που γεμίζουν.

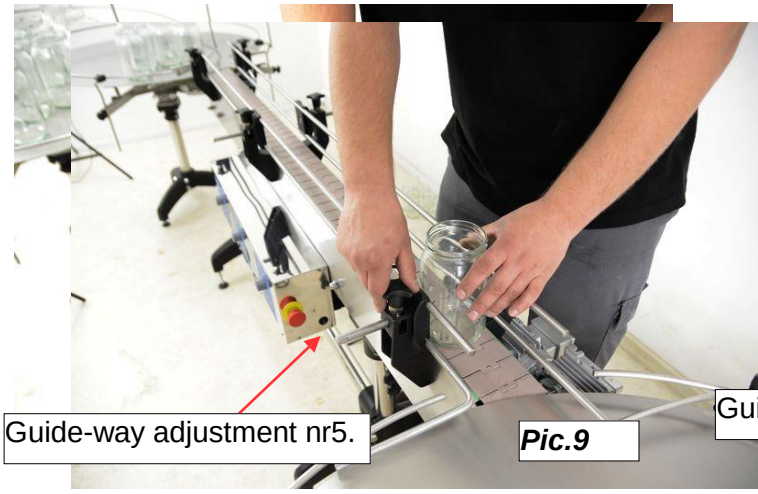

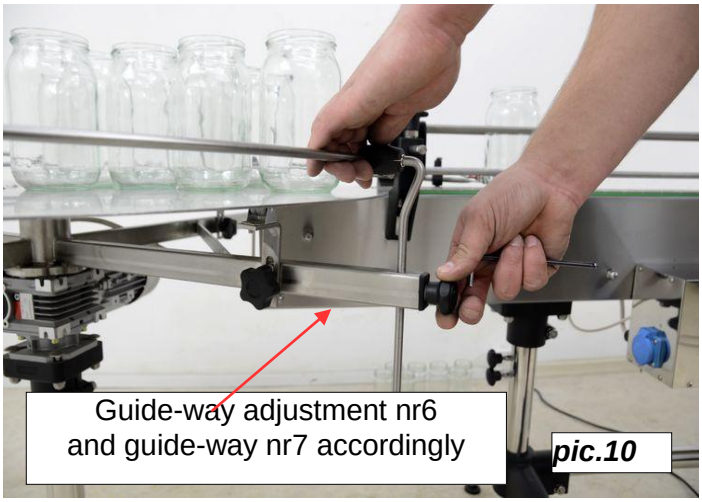

Μόλις οι οδηγοί έχουν τοποθετηθεί σωστά ελέγξετε την απόδοση τόσο του τραπεζιού όσο και του διανομέα. Αν τα βάζα μεταφέρονται ομαλά, ρυθμίστε το διακόπτη ορίου που σταματά τα βάζα ακριβώς κάτω από το ακροφύσιο διανομής.
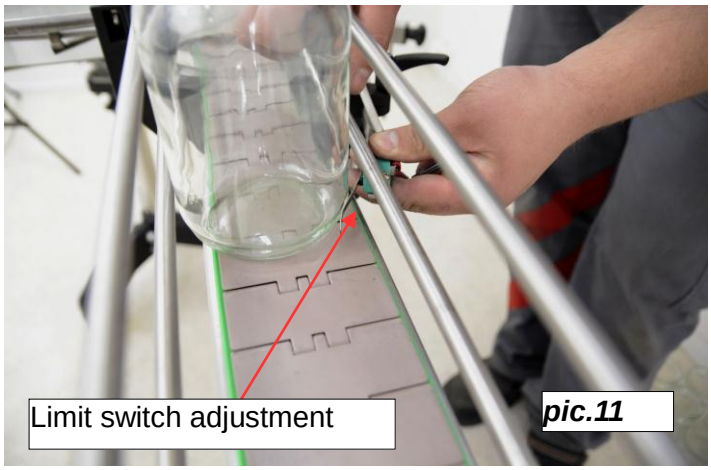
Ελέγξτε το διακόπτη ορίου, όταν το τραπέζι και ο μεταφορέας είναι ενεργοποιημένα. Κάθε βάζο που μεταφέρεται πρέπει στιγμιαία να σταματήσει στη ζώνη γεμίσματος.