




Μαχαίρι απολεπισμού συρόμενο με ατμό

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

2. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εκτός αν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη προσώπων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά!

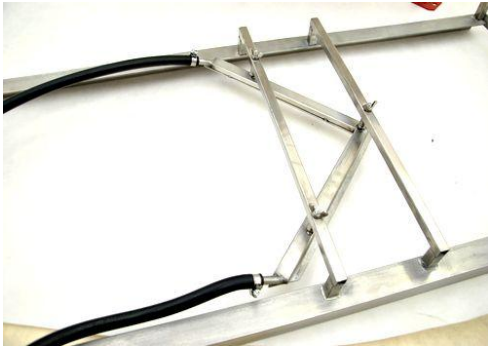

3. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα. Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου ρεύματος γεννήτριας ατμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο και πρέπει να αντικατασταθεί, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να γίνεται στο εγγυητή ή από ειδική υπηρεσία ή από ένα ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.

Απαγορεύεται να προβείτε σε εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Όλα τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να υπάρχουν

Δώστε μεγάλη προσοχή, ενώ ξεσκεπαστούν

. Μην γέρνετε όταν είναι σε χρήση!

6. Αποφύγετε την άμεση επαναπλήρωση.

Μην ξαναγεμίζετε κατά τη χρήση.

Κρατήστε το καπάκι τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρές επιφάνειες και διατήρηση της καλής κατάστασης του

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης είναι σπασμένο!

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος!



Οδηγίες χρήσης

1. Η κατασκευή του μαχαιριού επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση πάνω σε οποιοδήποτε

πάγκο LYSON 1 μέτρου και άνω.
Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί επάνω και σε άλλους πάγκους.

2.Μόλις τοποθετηθεί, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ώστε να μην ενέχεται κανένας κίνδυνος κατά τη λειτουργία

3.Πριν την έναρξη των εργασιών, γεμίστε το δοχείο με νερό. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο που αναφέρεται.

Συνδέστε τη συσκευή σε 230V πρίζα.

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, εκτός εάν η δεξαμενή έχει γεμίσει.

4.Η λεπίδα θερμαίνεται με ατμό που προέρχεται από τη γεννήτρια ατμού.

Περιμένετε μέχρι να παράχθει αρκετή ατμού και θερμότητας.

5. Η διαφάνεια του πλαισίου έχει εξοπλιστεί με ένα χέρι προστατευτικό κάλυμμα.

6. Τοποθετήστε το πλαίσιο με το μέλι πάνω στη μεταλλική κατασκευή.

Λάβετε επιπλέον προφυλάξεις, όπως αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολύ κοφτερές λεπίδες. Προσοχή: Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής ζεσταίνονται πάρα πολύ!

7. Εάν η γωνία κλίσης της λεπίδας ή της θερμοκρασίας δεν είναι ικανοποιητικά, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης με την περιστροφή του πτερυγίου 3 ρυθμιζόμενα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τη λεπίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: τα χέρια σας θα πρέπει να καλύπτονται με βαμβακερά γάντια για να αποφύγετε κοπεί ή να καεί.

Εάν το επίπεδο της θερμοκρασίας παραμένει μη ικανοποιητική, περιμένετε λίγο πριν προβεί σε αποπωματίζουμε.

8.Slide το πλαίσιο για να uncarp. Κοπή κινδύνου!

Λάβετε επιπλέον προφυλάξεις, όπως αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολύ κοφτερές λεπίδες. Προσοχή: Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής ζεσταίνονται πάρα πολύ! (παροχή θερμότητας σωλήνα, λεπίδες)

προειδοποίηση:

Ο πίνακας έκανε αιχμηρές άκρες. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!

Αποθηκεύστε σωστά.

